

GEBRUIKSAANWIJZING

RollerMouse Pro3



ROLLERMOUSE PRO3

FUNCTIES

1. Rollerbar
2. Cursorsnelheids LED
3. Kopiëren
4. Plakken
5. Linkerklik
6. Rechterklik
7. Scrollwiel
8. "One touch" dubbelklik

Download het stuurprogramma van www.contourdesign.nl voor aanvullende muisfuncties en specifieke instellingen voor Mac.



POSITIE TOETSENBORD

Controleer de hoogte en de hoek van je toetsenbord voordat je de unit aansluit en zoek de instelling die voor jou het meest comfortabel is. Stel met behulp van de steunen de juiste hoek en hoogte in, ongeacht het type toetsenbord dat je gebruikt. De spatiebalk van je toetsenbord moet net iets boven je rollerbar uitsteken. Plaats de voorkant van het toetsenbord zo dicht mogelijk tegen de rollerbar aan voor een goede ergonomische houding.





SPANNING KLIKKRACHT

Je kan de kracht kiezen waarmee je een muisklik uitvoert. Gebruik de schuiver voor de klikweerstand onder je RollerMouse Pro3. Schuif deze tot je de gewenste weerstand vindt.


KNOP OMZETTEN

Om de functie van de “one touch” dubbelklik knop om te zetten van dubbelklikken naar middelste knop, houd je deze knop en de cursorsnelheid knop 2 seconden vast tot de LED's gaan knipperen. Herhaal dit proces om terug te keren naar de functie “dubbelklikken”.

CURSORSNELHEID

WIJZIGEN

Druk de knop cursorsnelheid in om de snelheid van je cursor te wijzigen. Je kunt kiezen uit tien snelheden, van langzaam (600 DPI) tot snel (2400 DPI). De LED-lampjes laten zien welke snelheid is ingesteld.

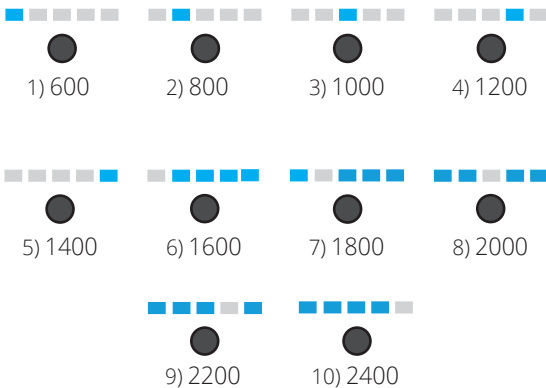

GEbruikersinstellingen

RollerMouse Pro3 heeft verschillende modi. Gebruik de volgende toetscombinaties om over te schakelen:

- Houd de toetsen 2 en 3 (gelijktijdig) gedurende twee seconden ingedrukt totdat de LED-lampjes gaan branden voor het instellen van de gewenste modus.
- Blijf toets 2 ingedrukt houden en laat toets los. Druk daarna toets 3 herhaaldelijk in om tussen de verschillende modi te schakelen.
- Laat beide toetsen los als je de gewenste modus hebt bereikt.



PC-Modus	LED's lichten op van links naar rechts.	Windows
MAC-Modus	LED's lichten op van rechts naar links.	OS
HID-Modus	LED's lichten op vanaf de zijkanten naar het midden toe.	Linux